

Schéma de raccordement RV.O ou RV.P sur un variateur JAGUAR CUB ou FVR-Micro


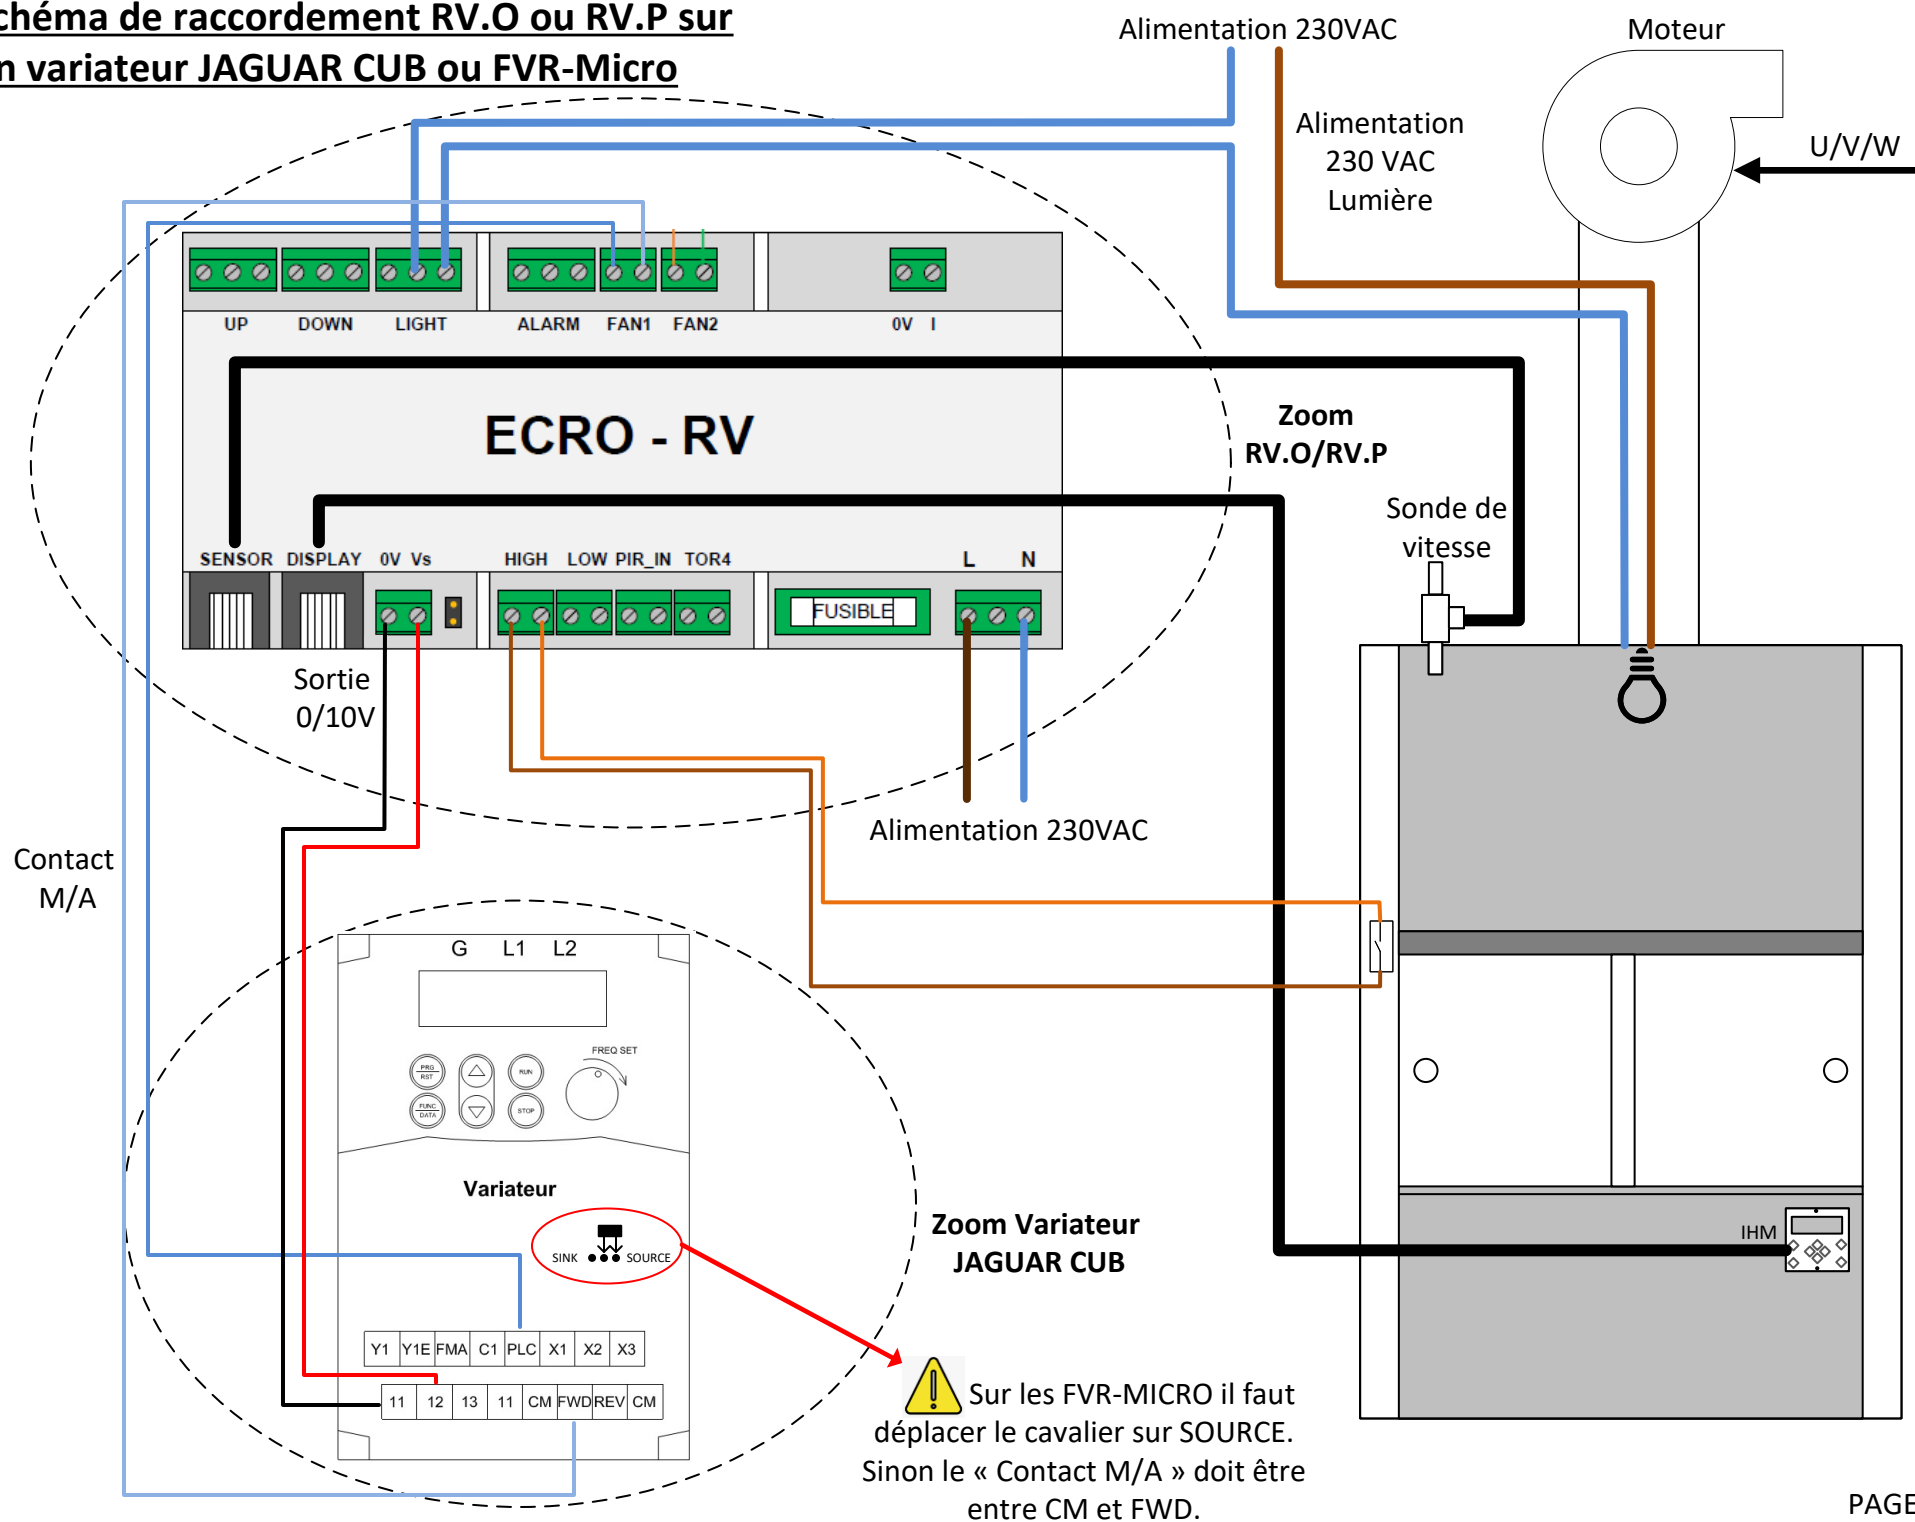


Schéma de raccordement RD.P sur un variateur JAGUAR CU ou FVR-Micro

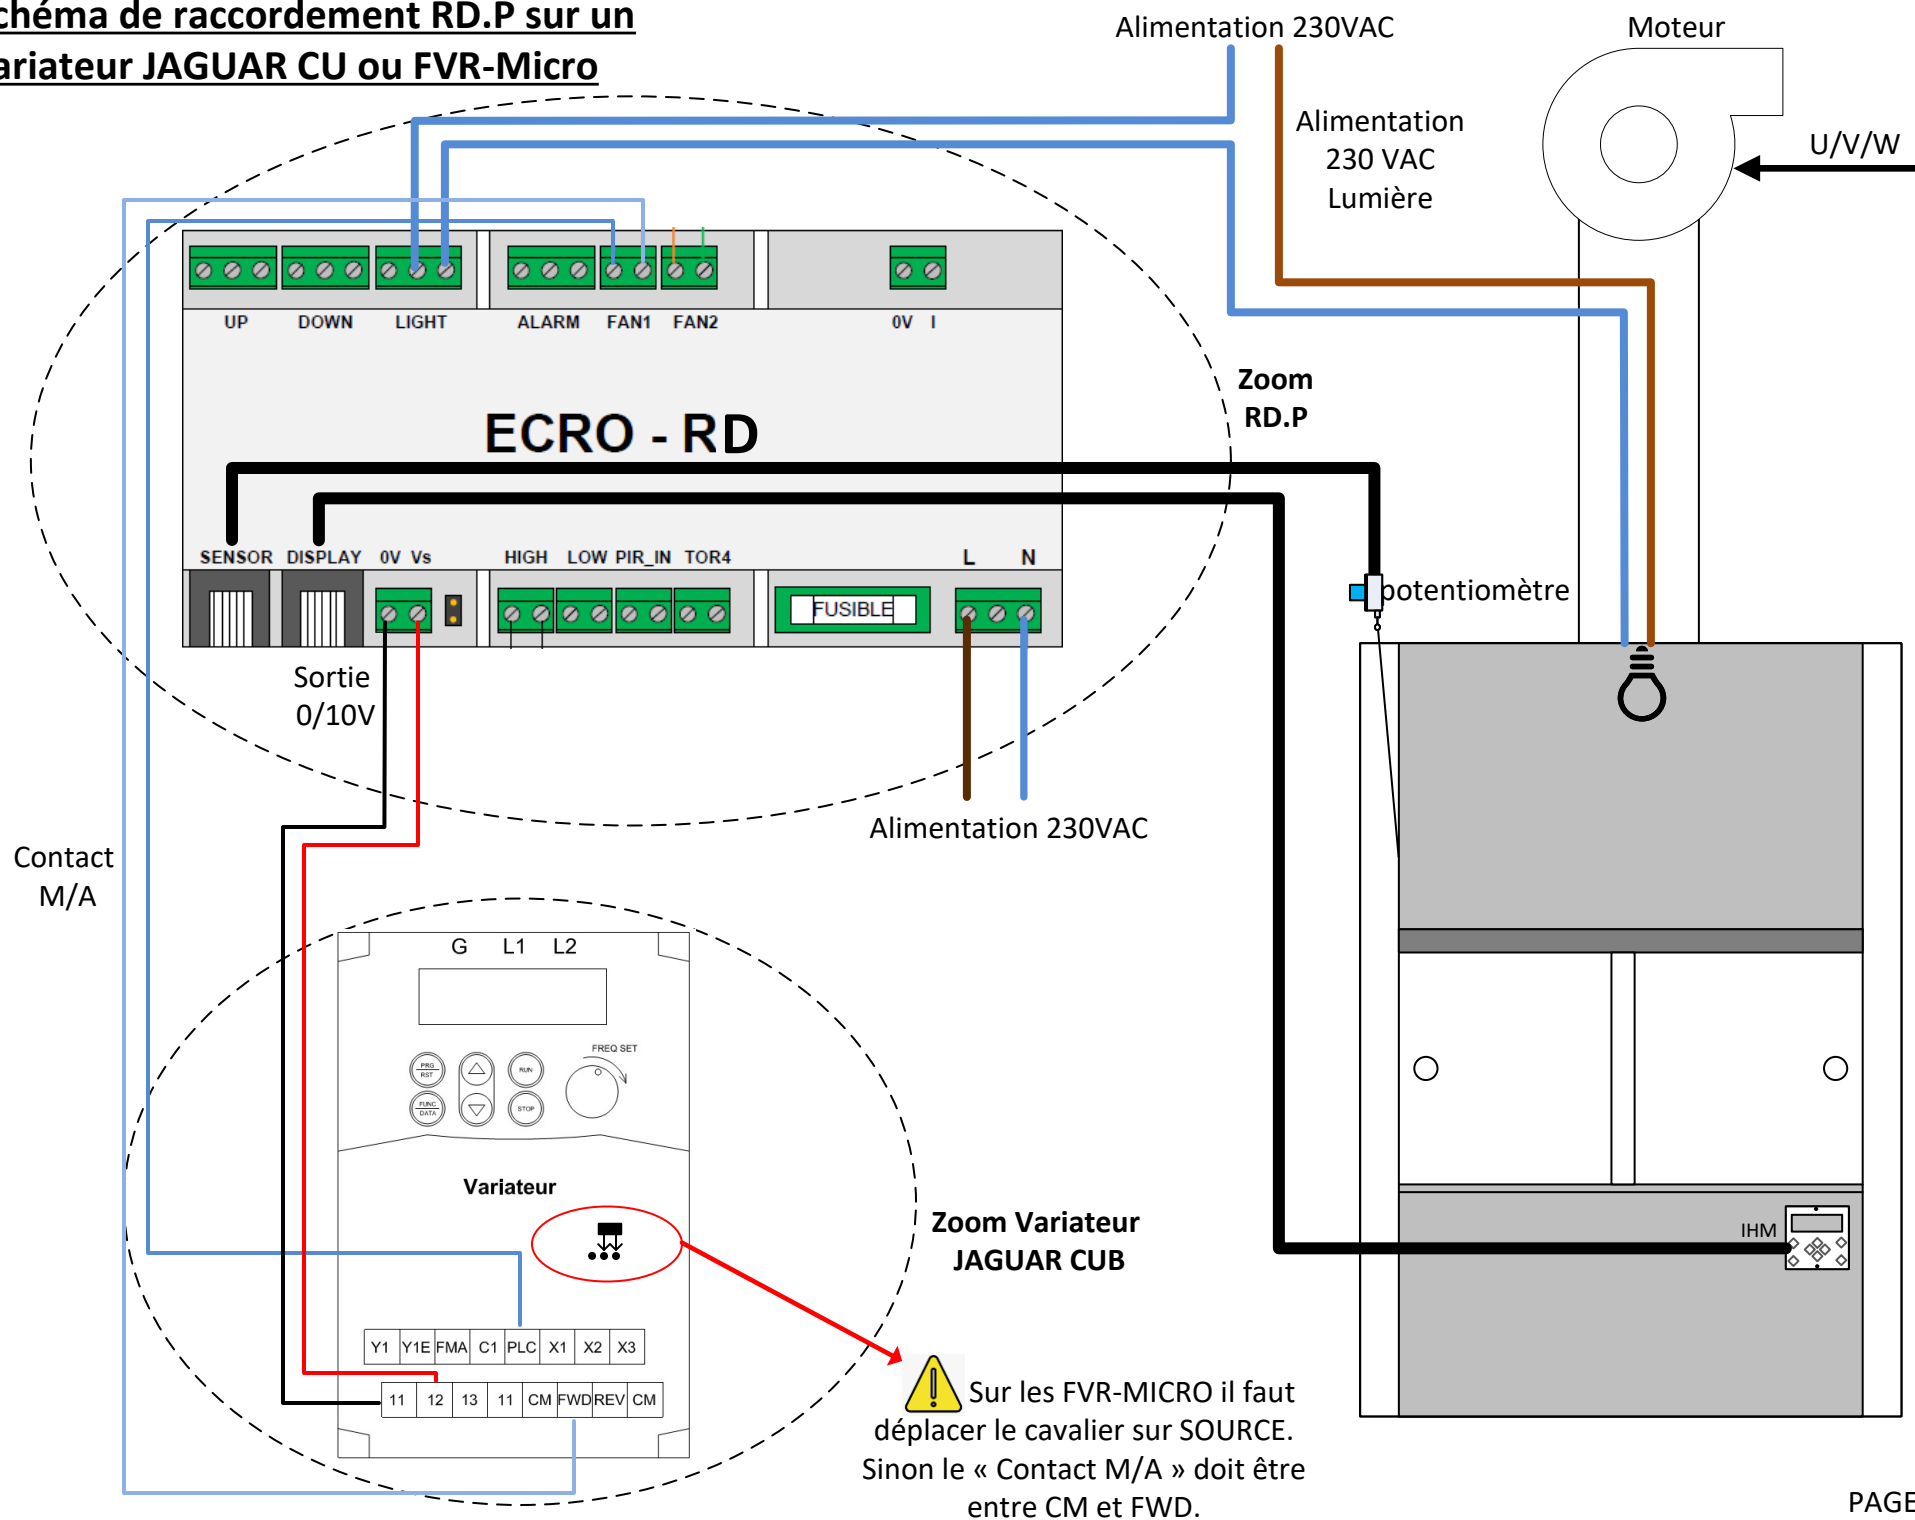

Alimentation 230VAC



Schéma de raccordement RD.P sur un variateur SD1

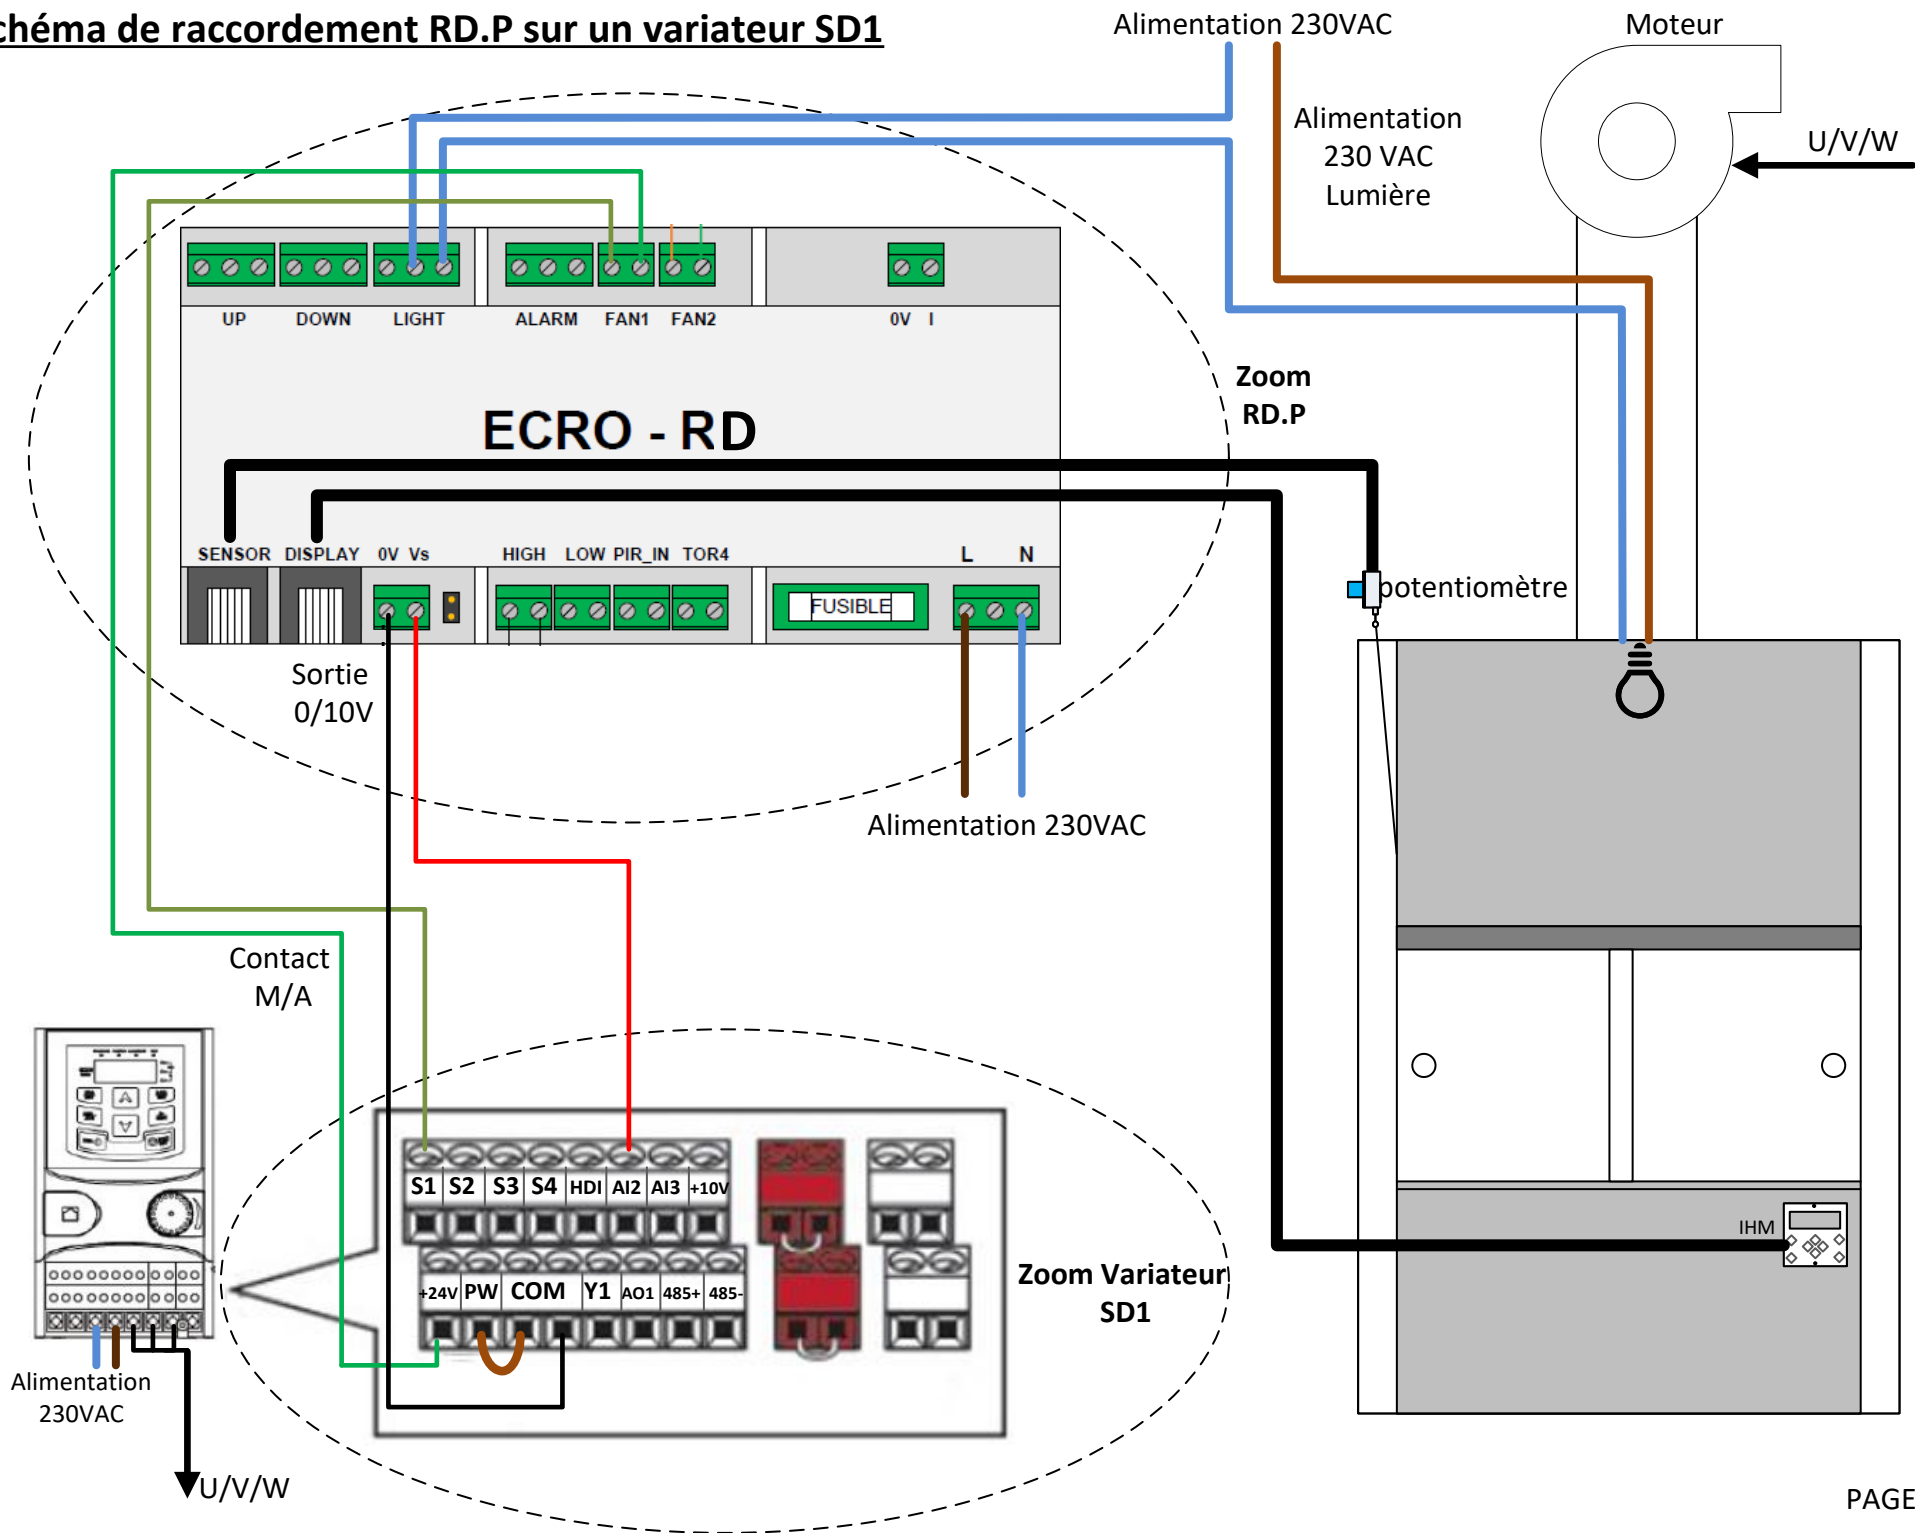


Schéma de raccordement RV.ET/Variateur JAGUAR CUB ou FVR-Micro

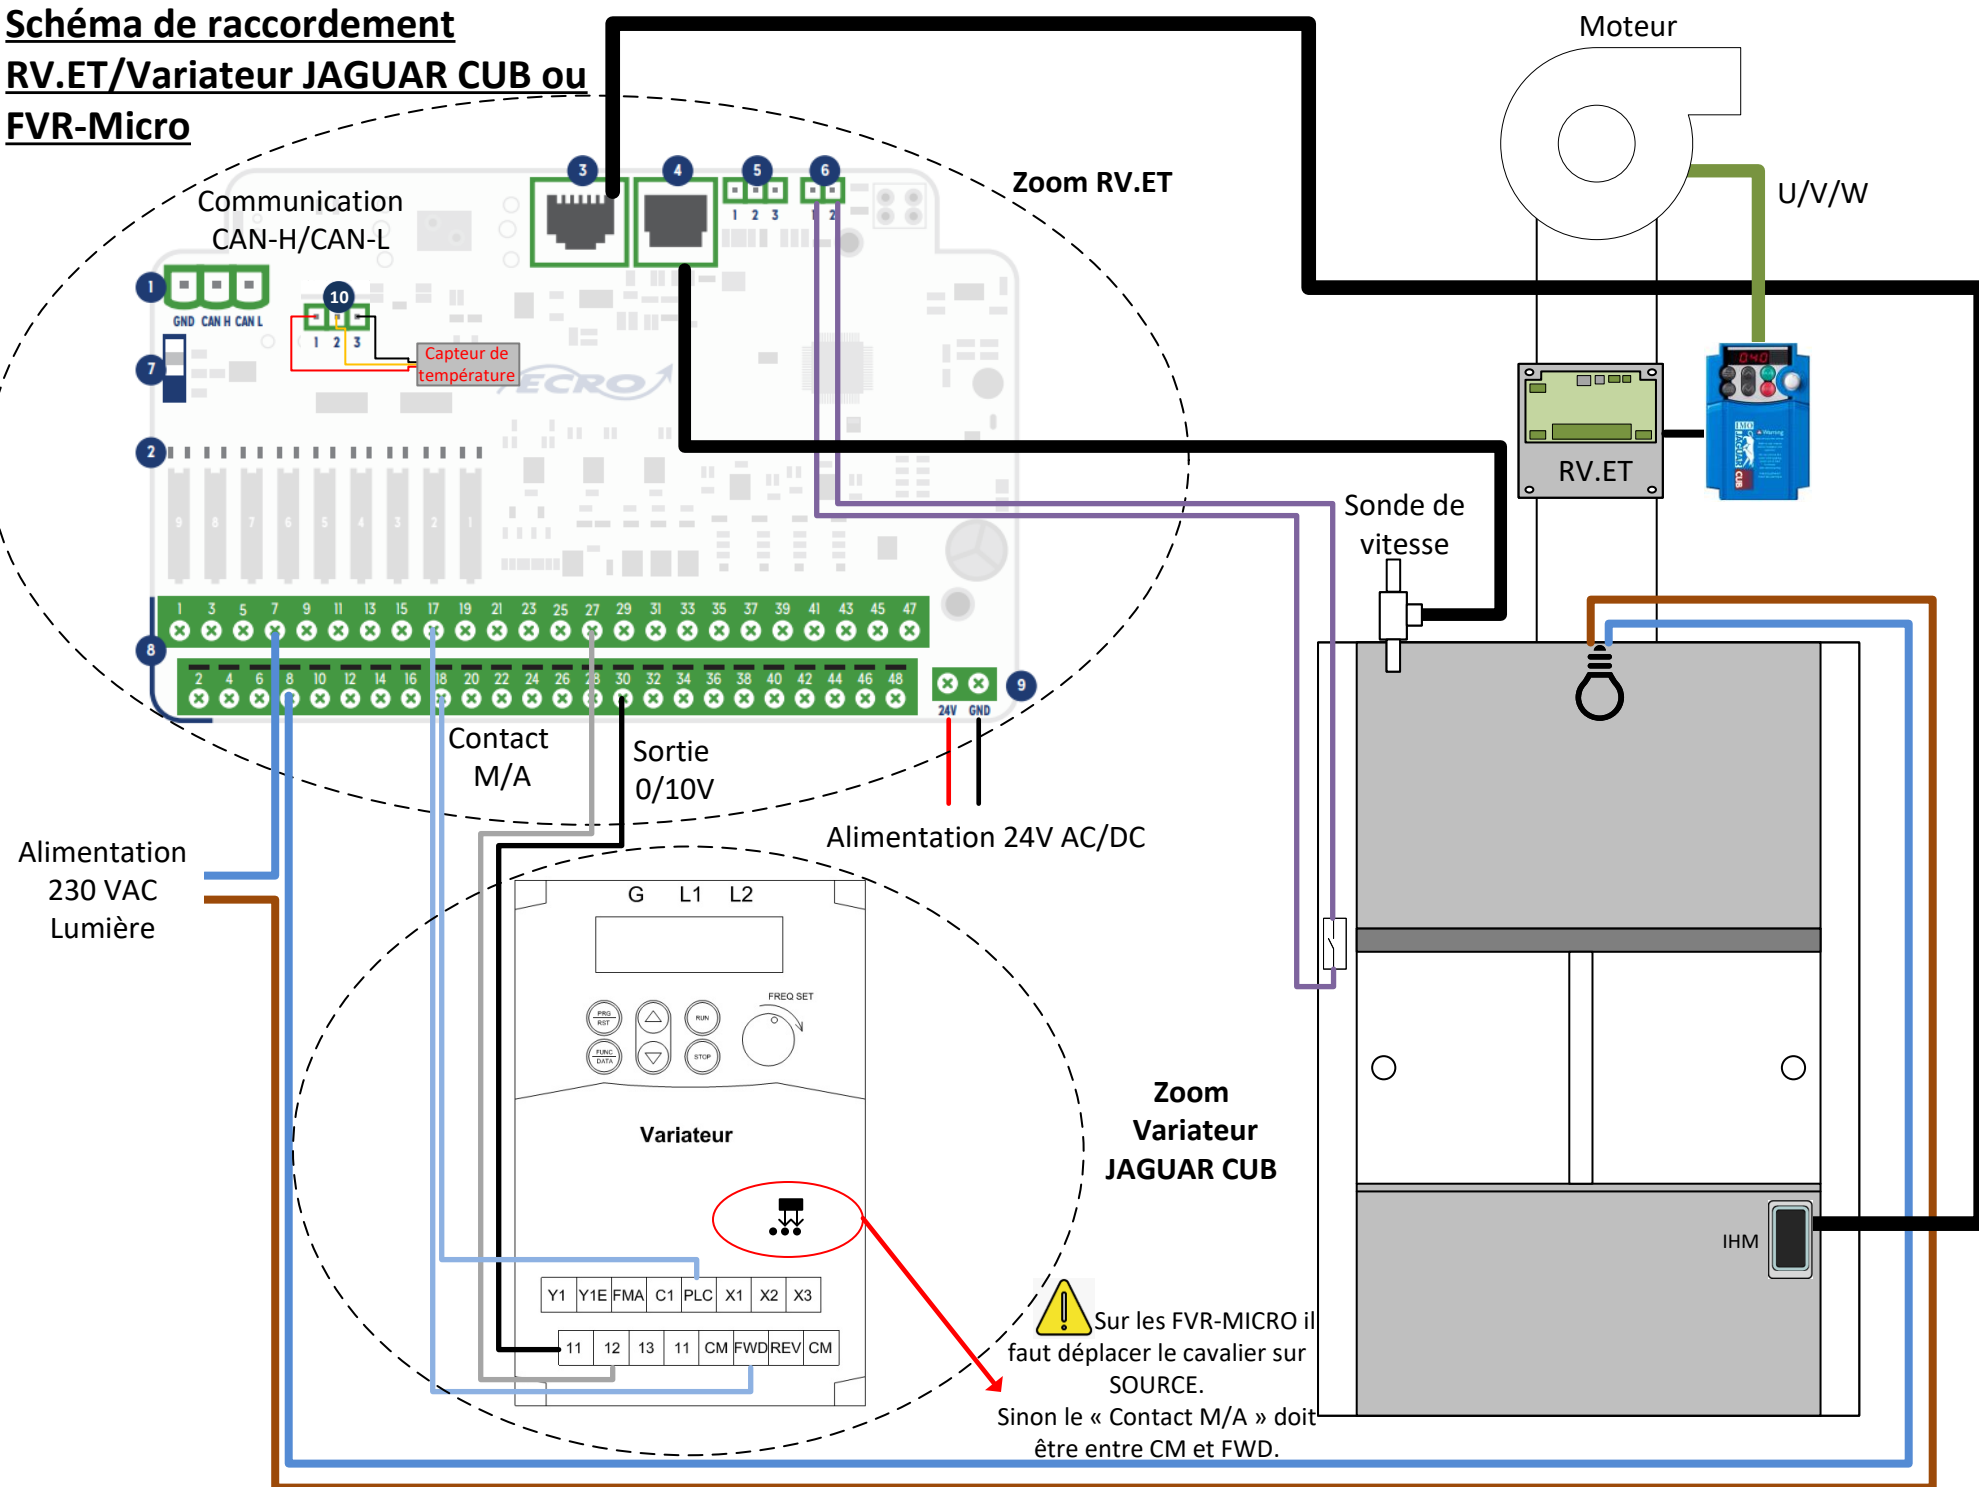


Schéma de raccordement RD.ET/Variateur JAGUAR CUB ou FVR-Micro

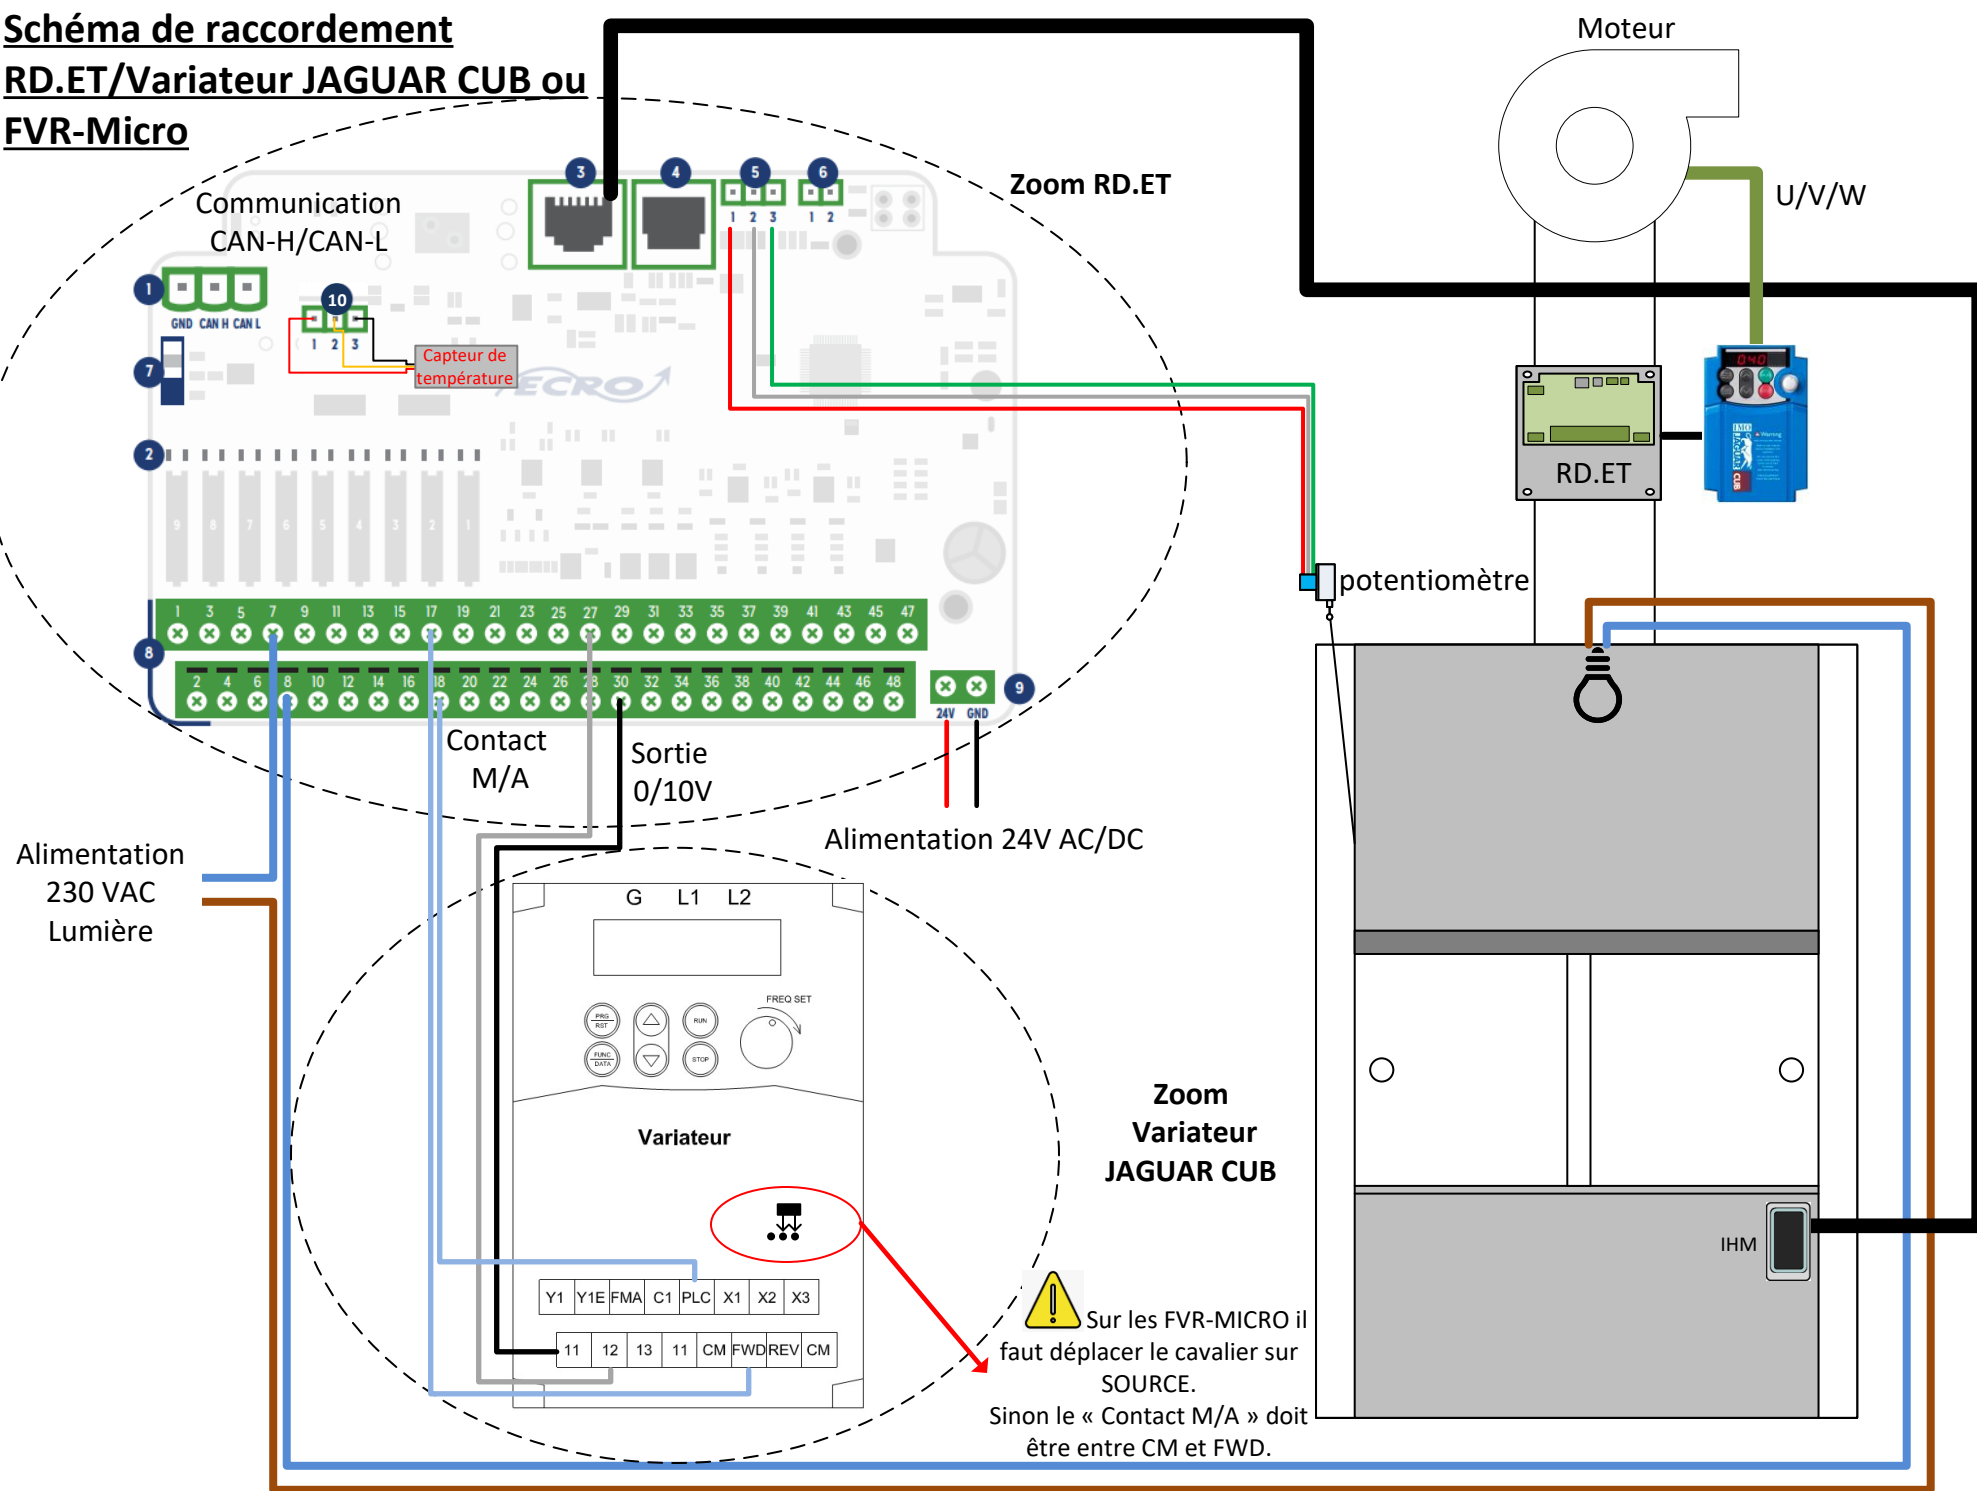


Schéma de raccordement RV.ET/Variateur SD1

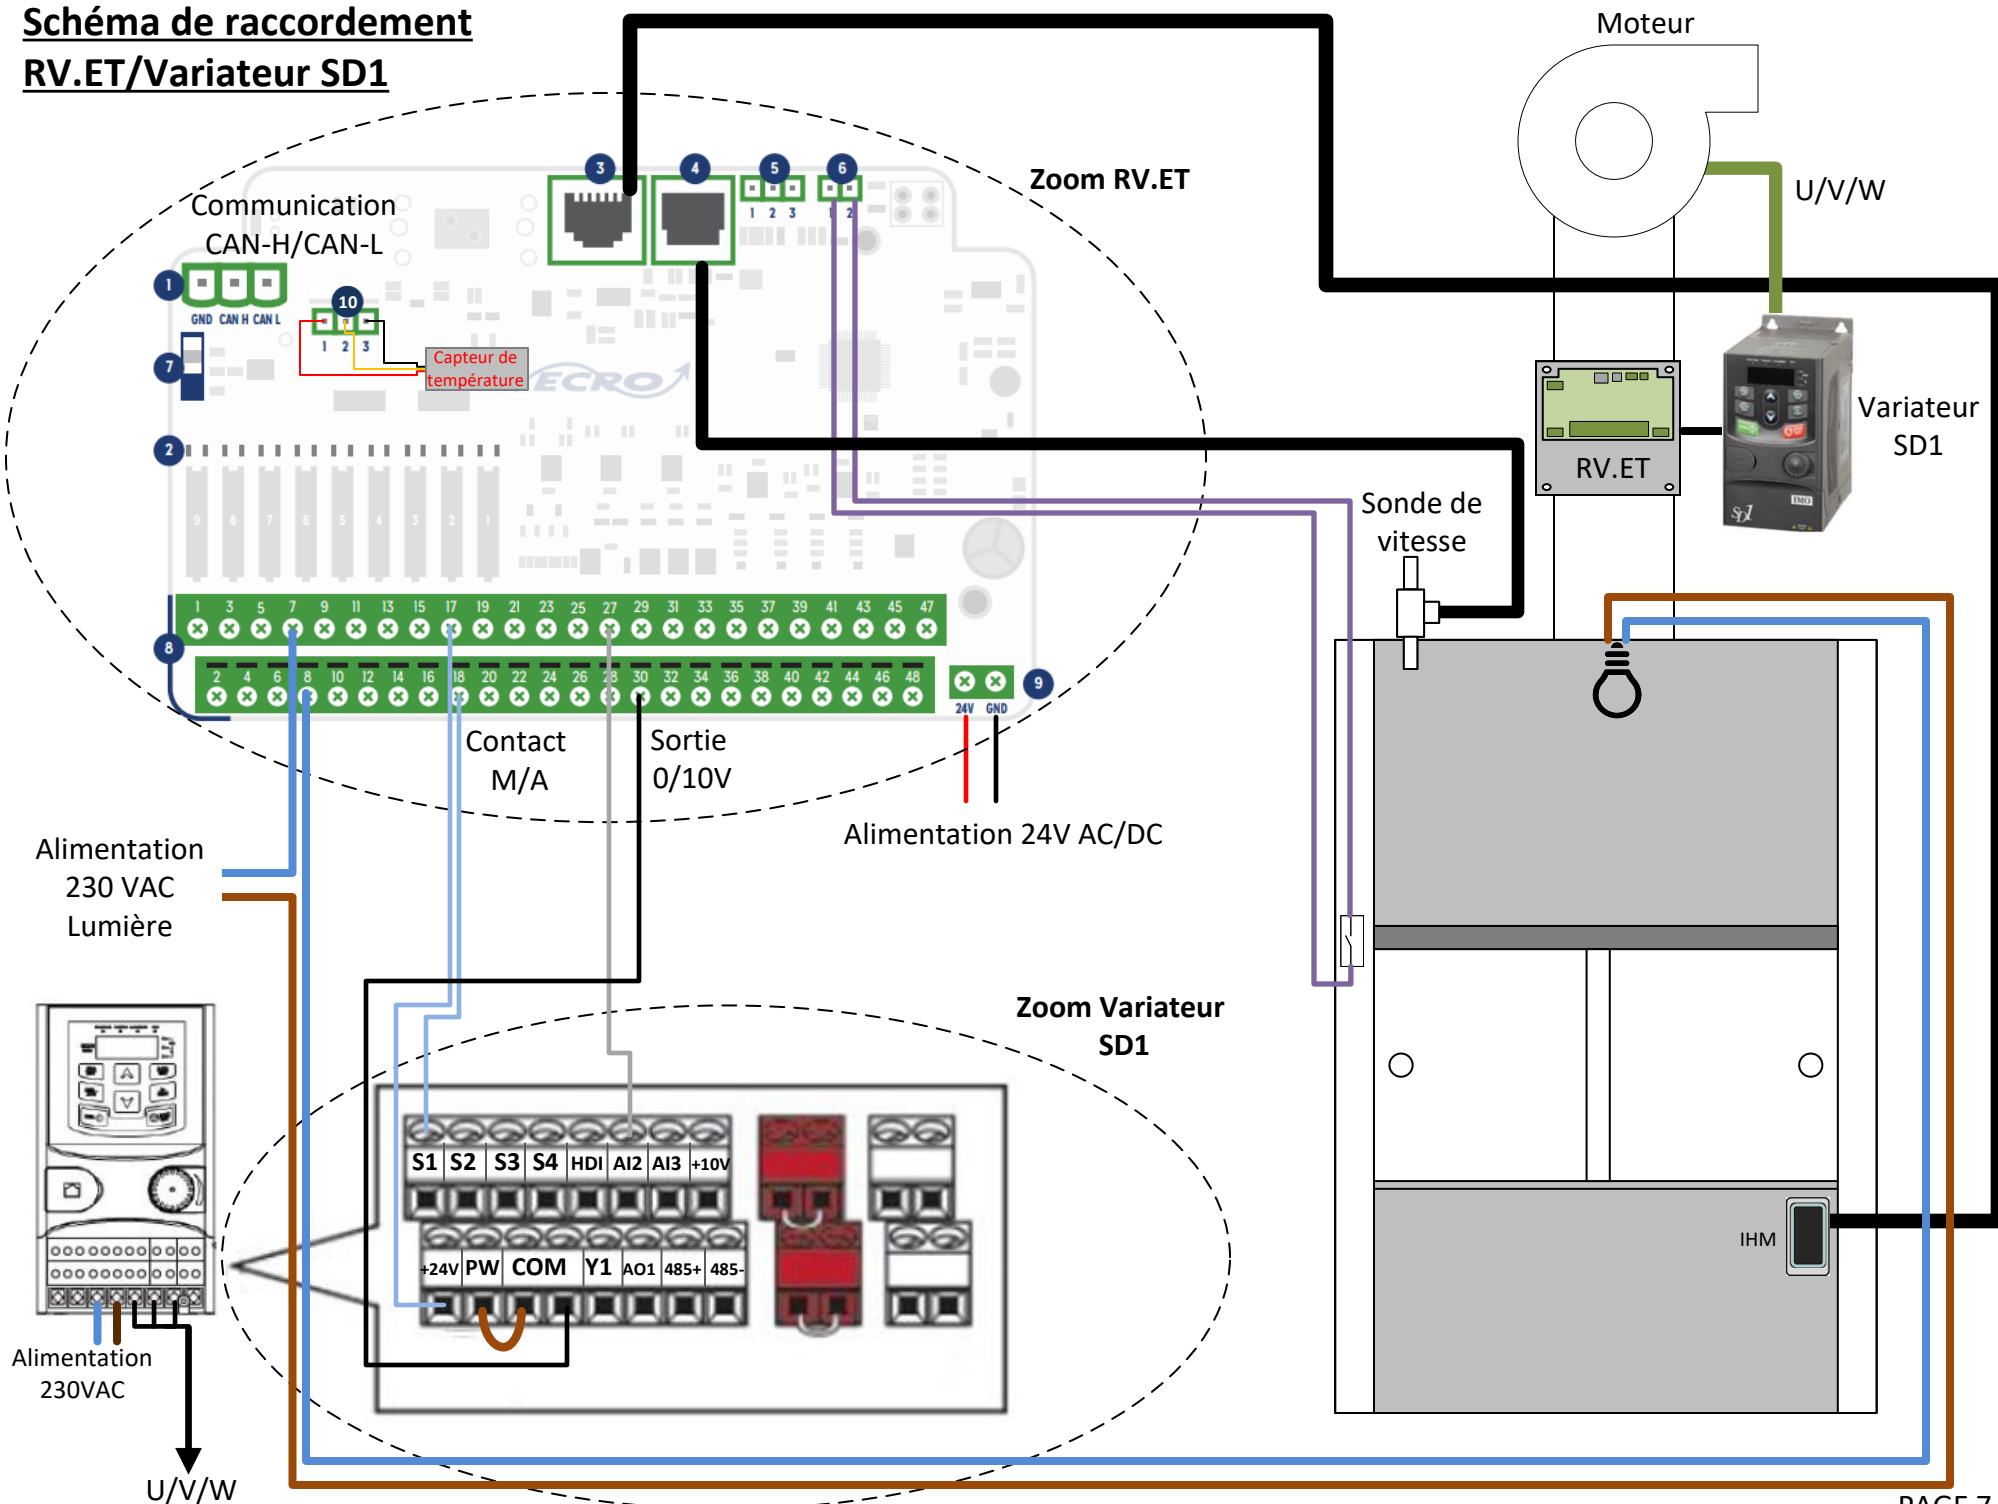


Schéma de raccordement **RD.ET/Variateur SD1**

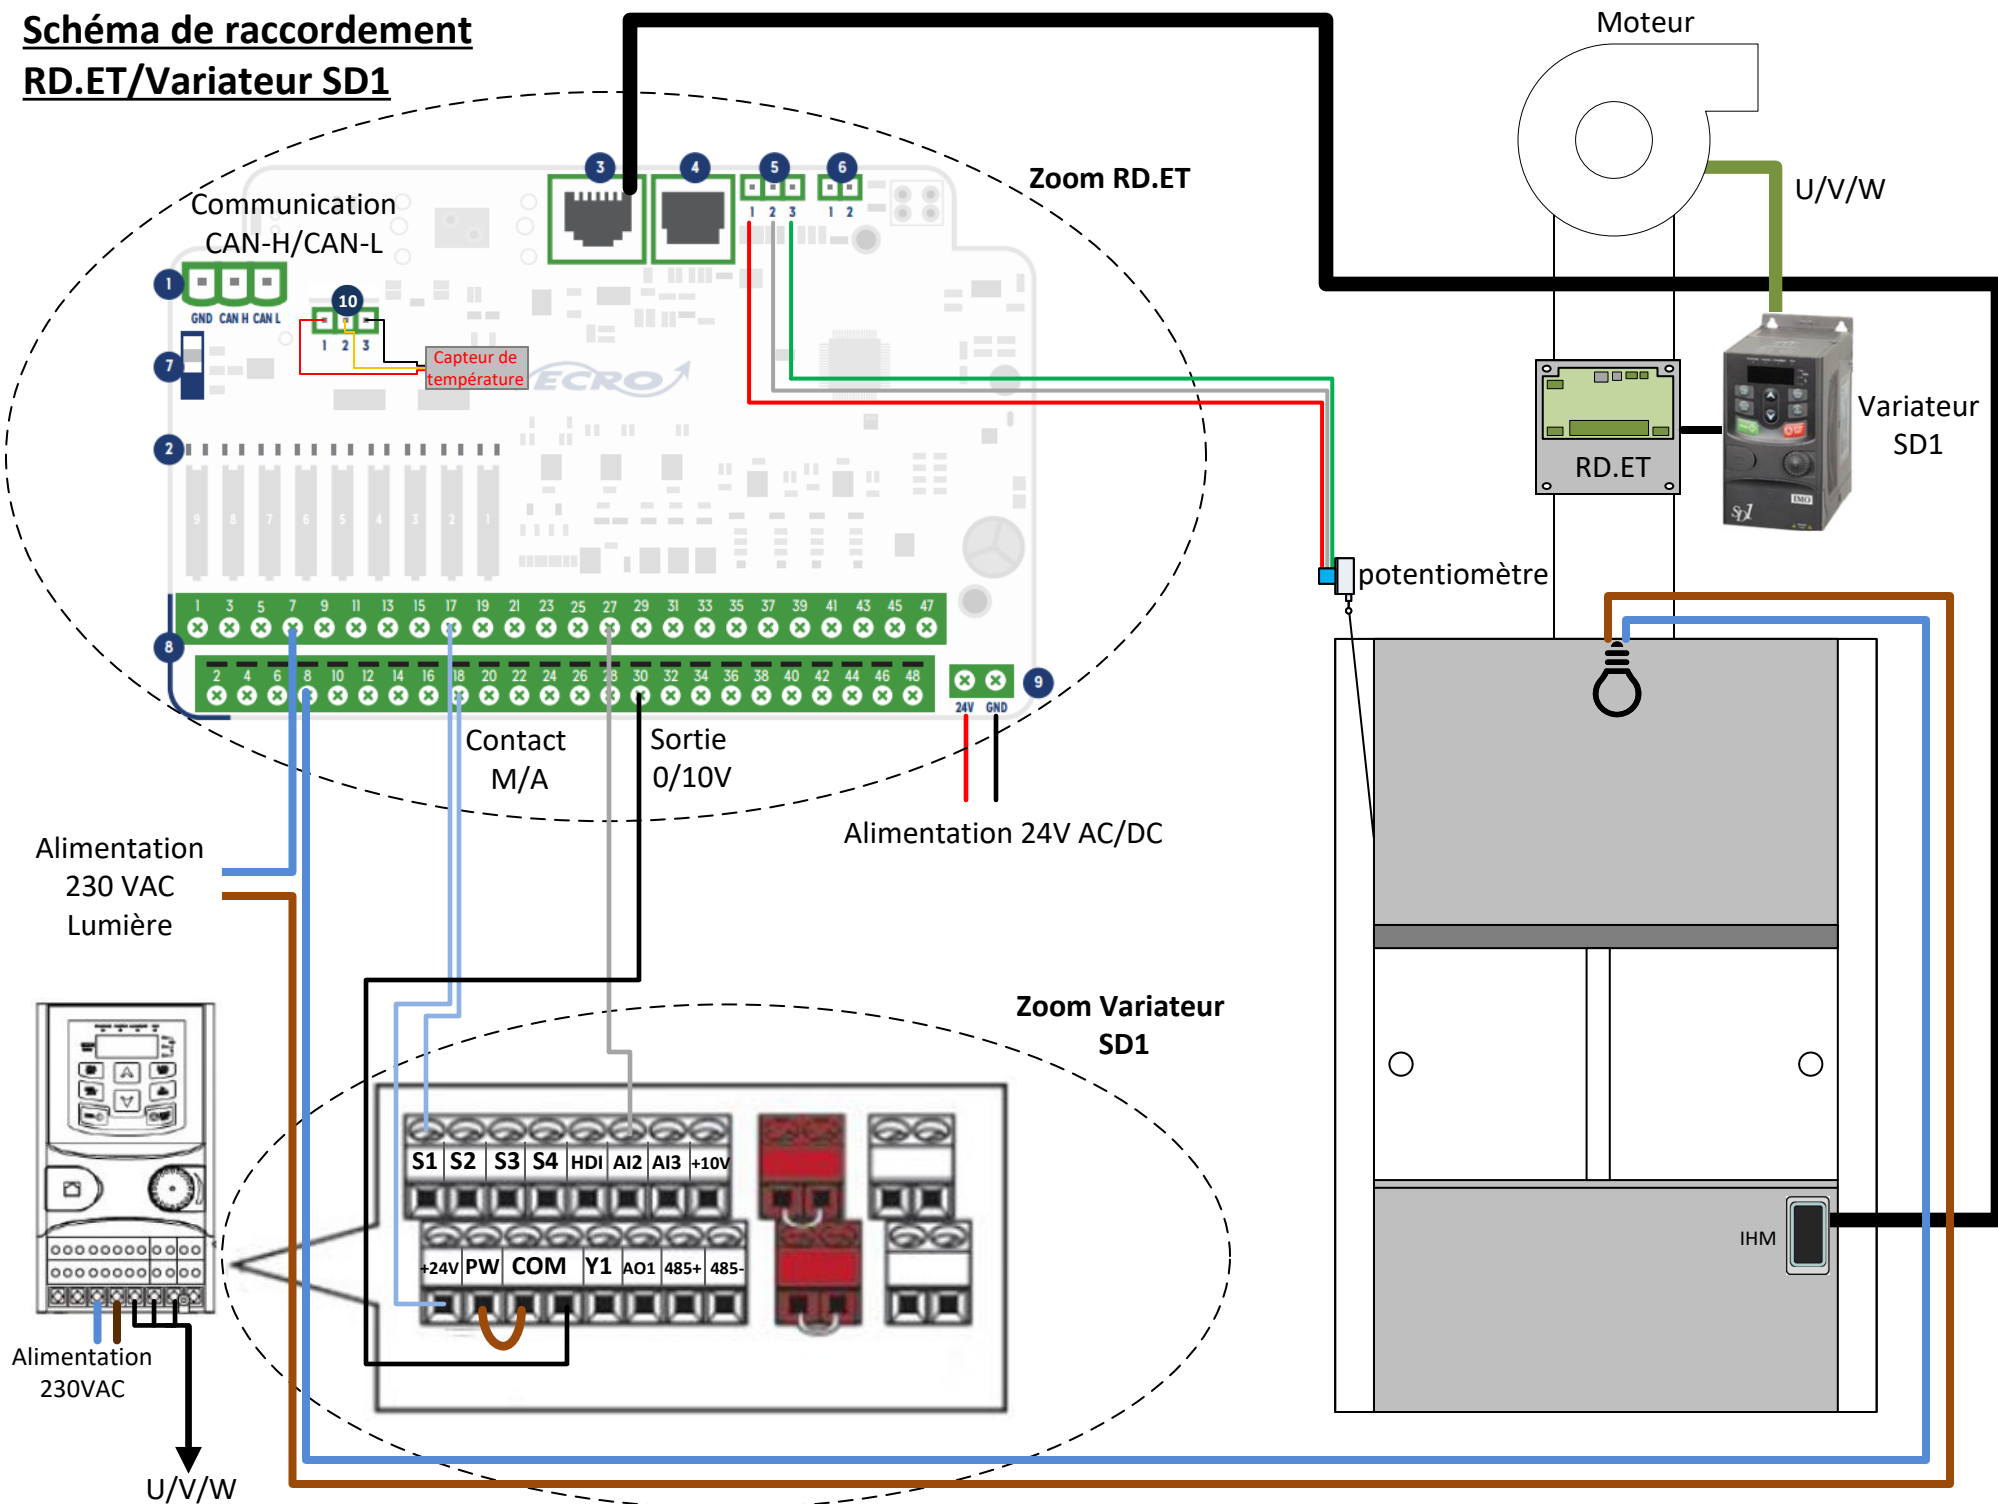


Schéma de raccordement **RV.E/Variateur ou** **FVR-Micro**

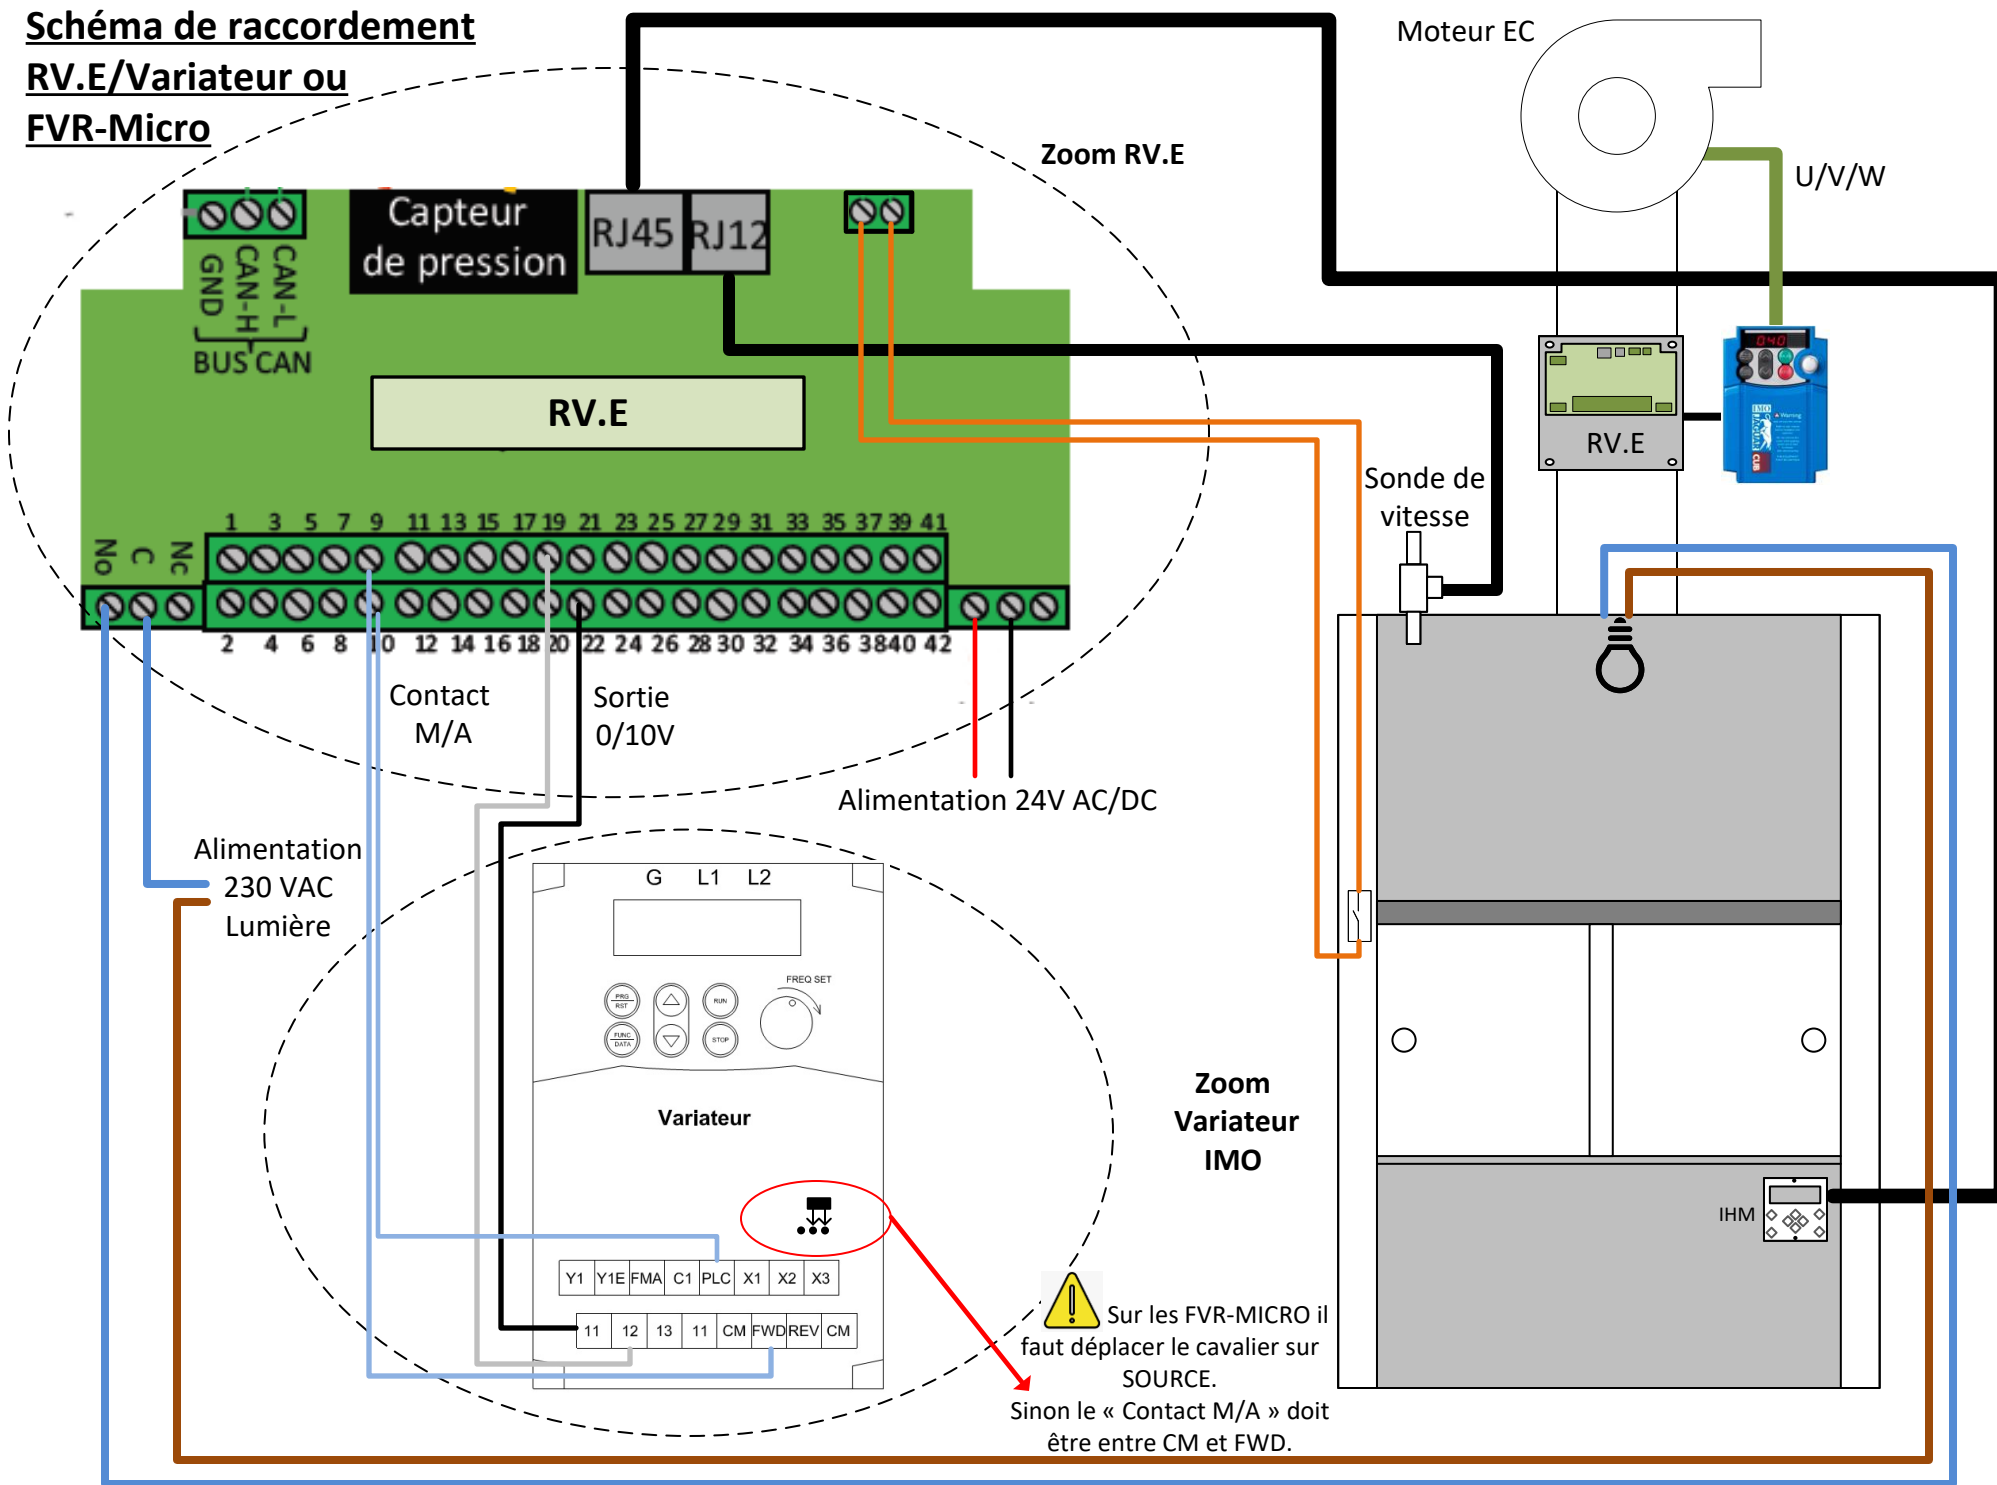


Schéma de raccordement RS.P ou RS.E sur un variateur JAGUAR CUB ou FVR-Micro

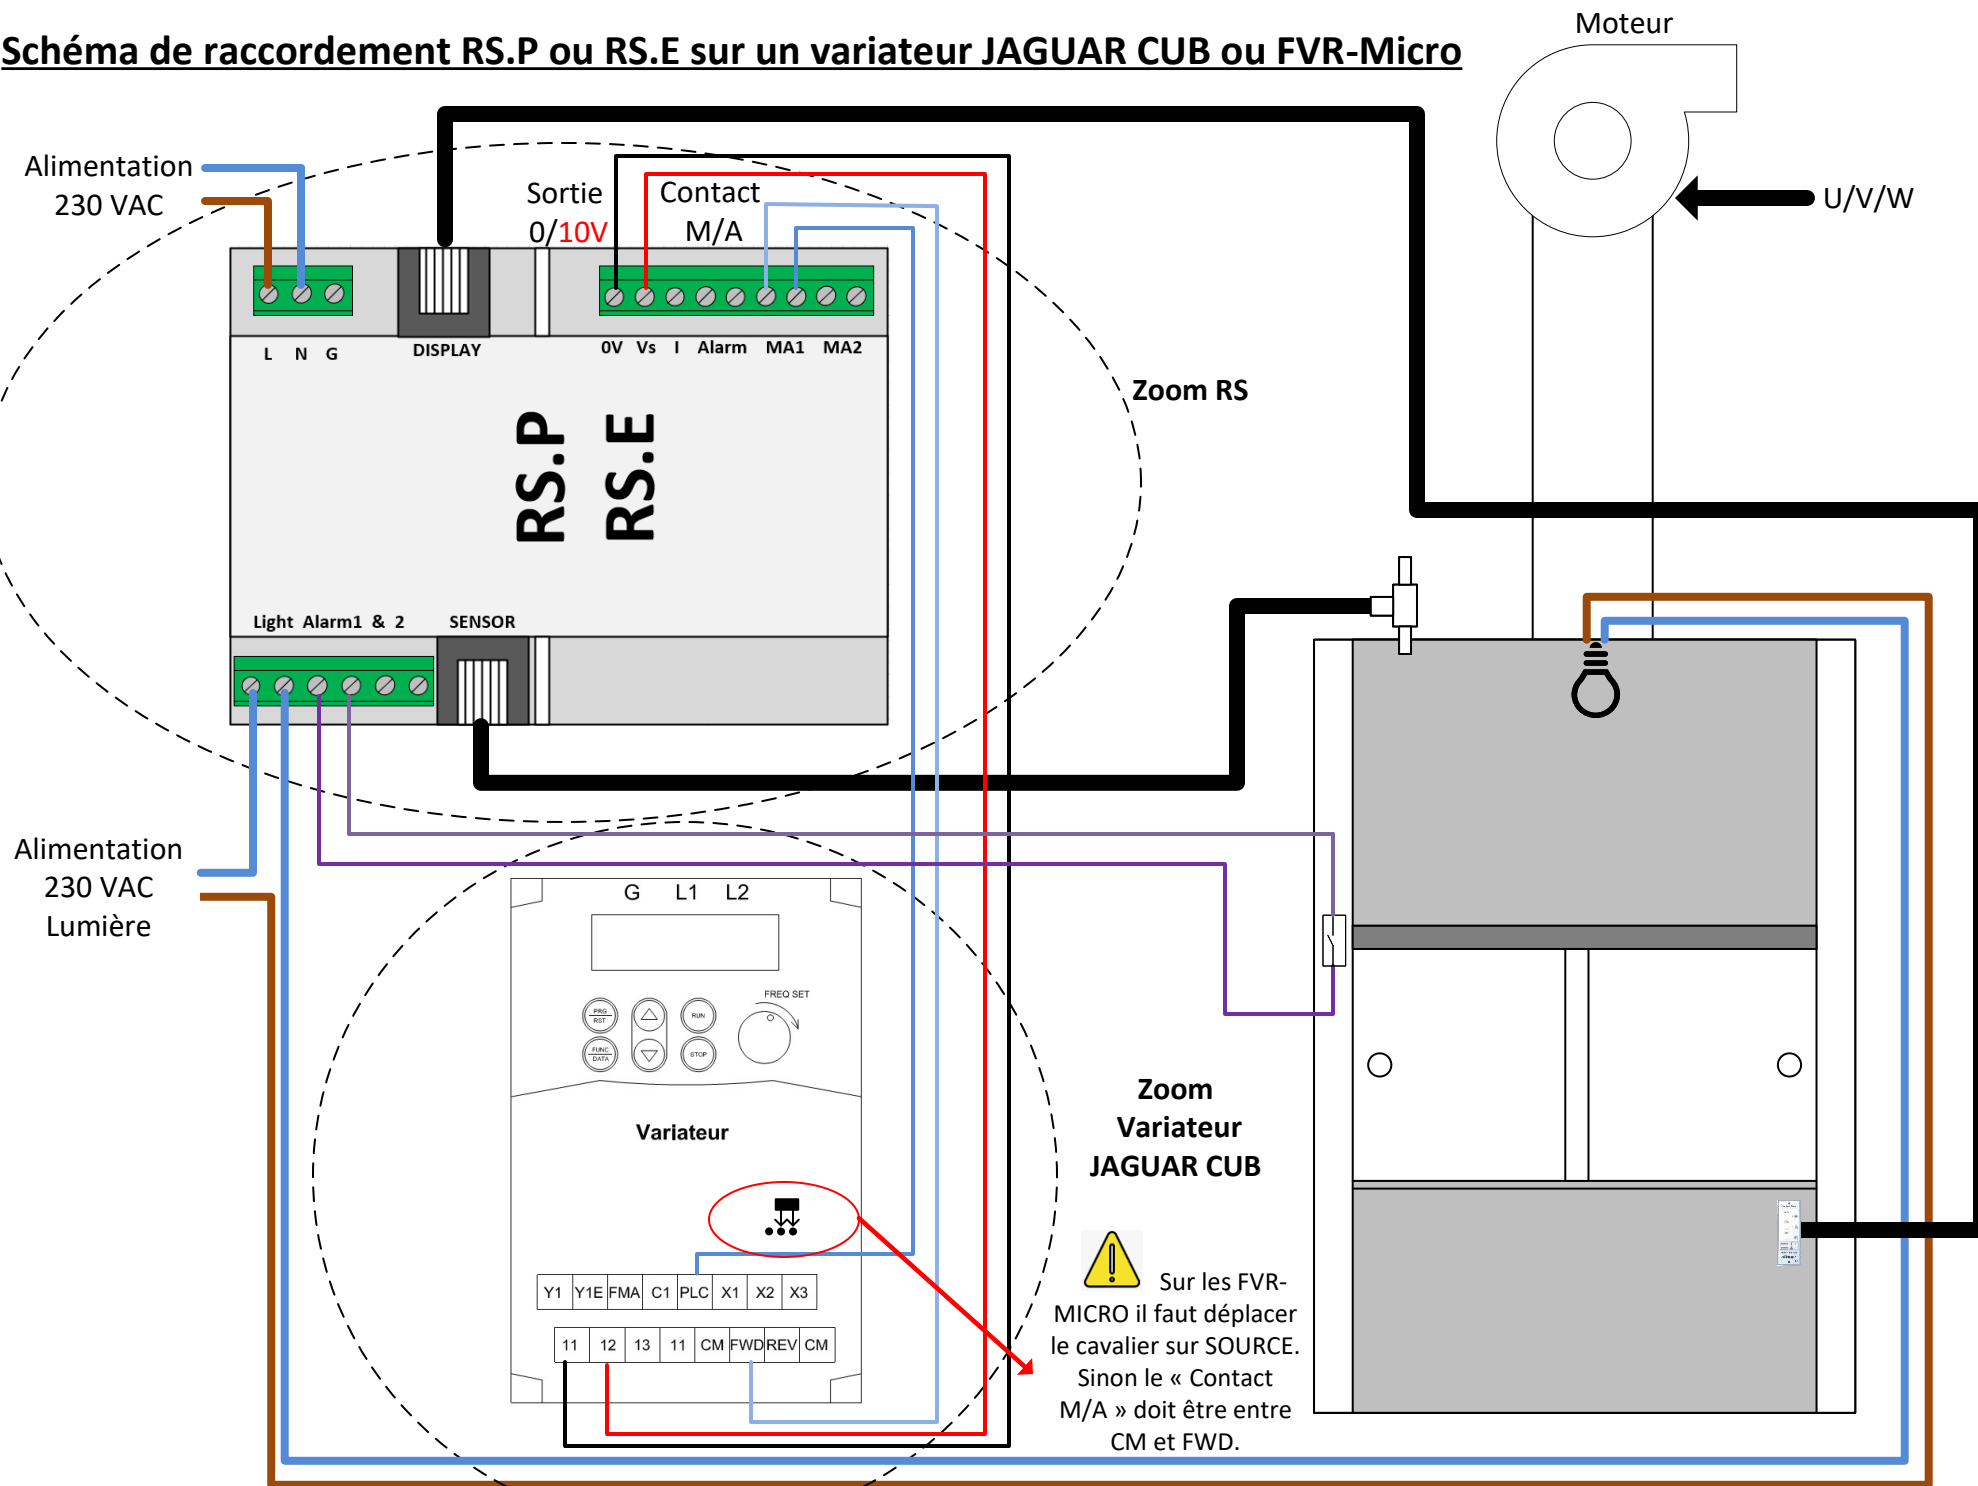


Schéma de raccordement RS.P ou RS.E sur un variateur SD1

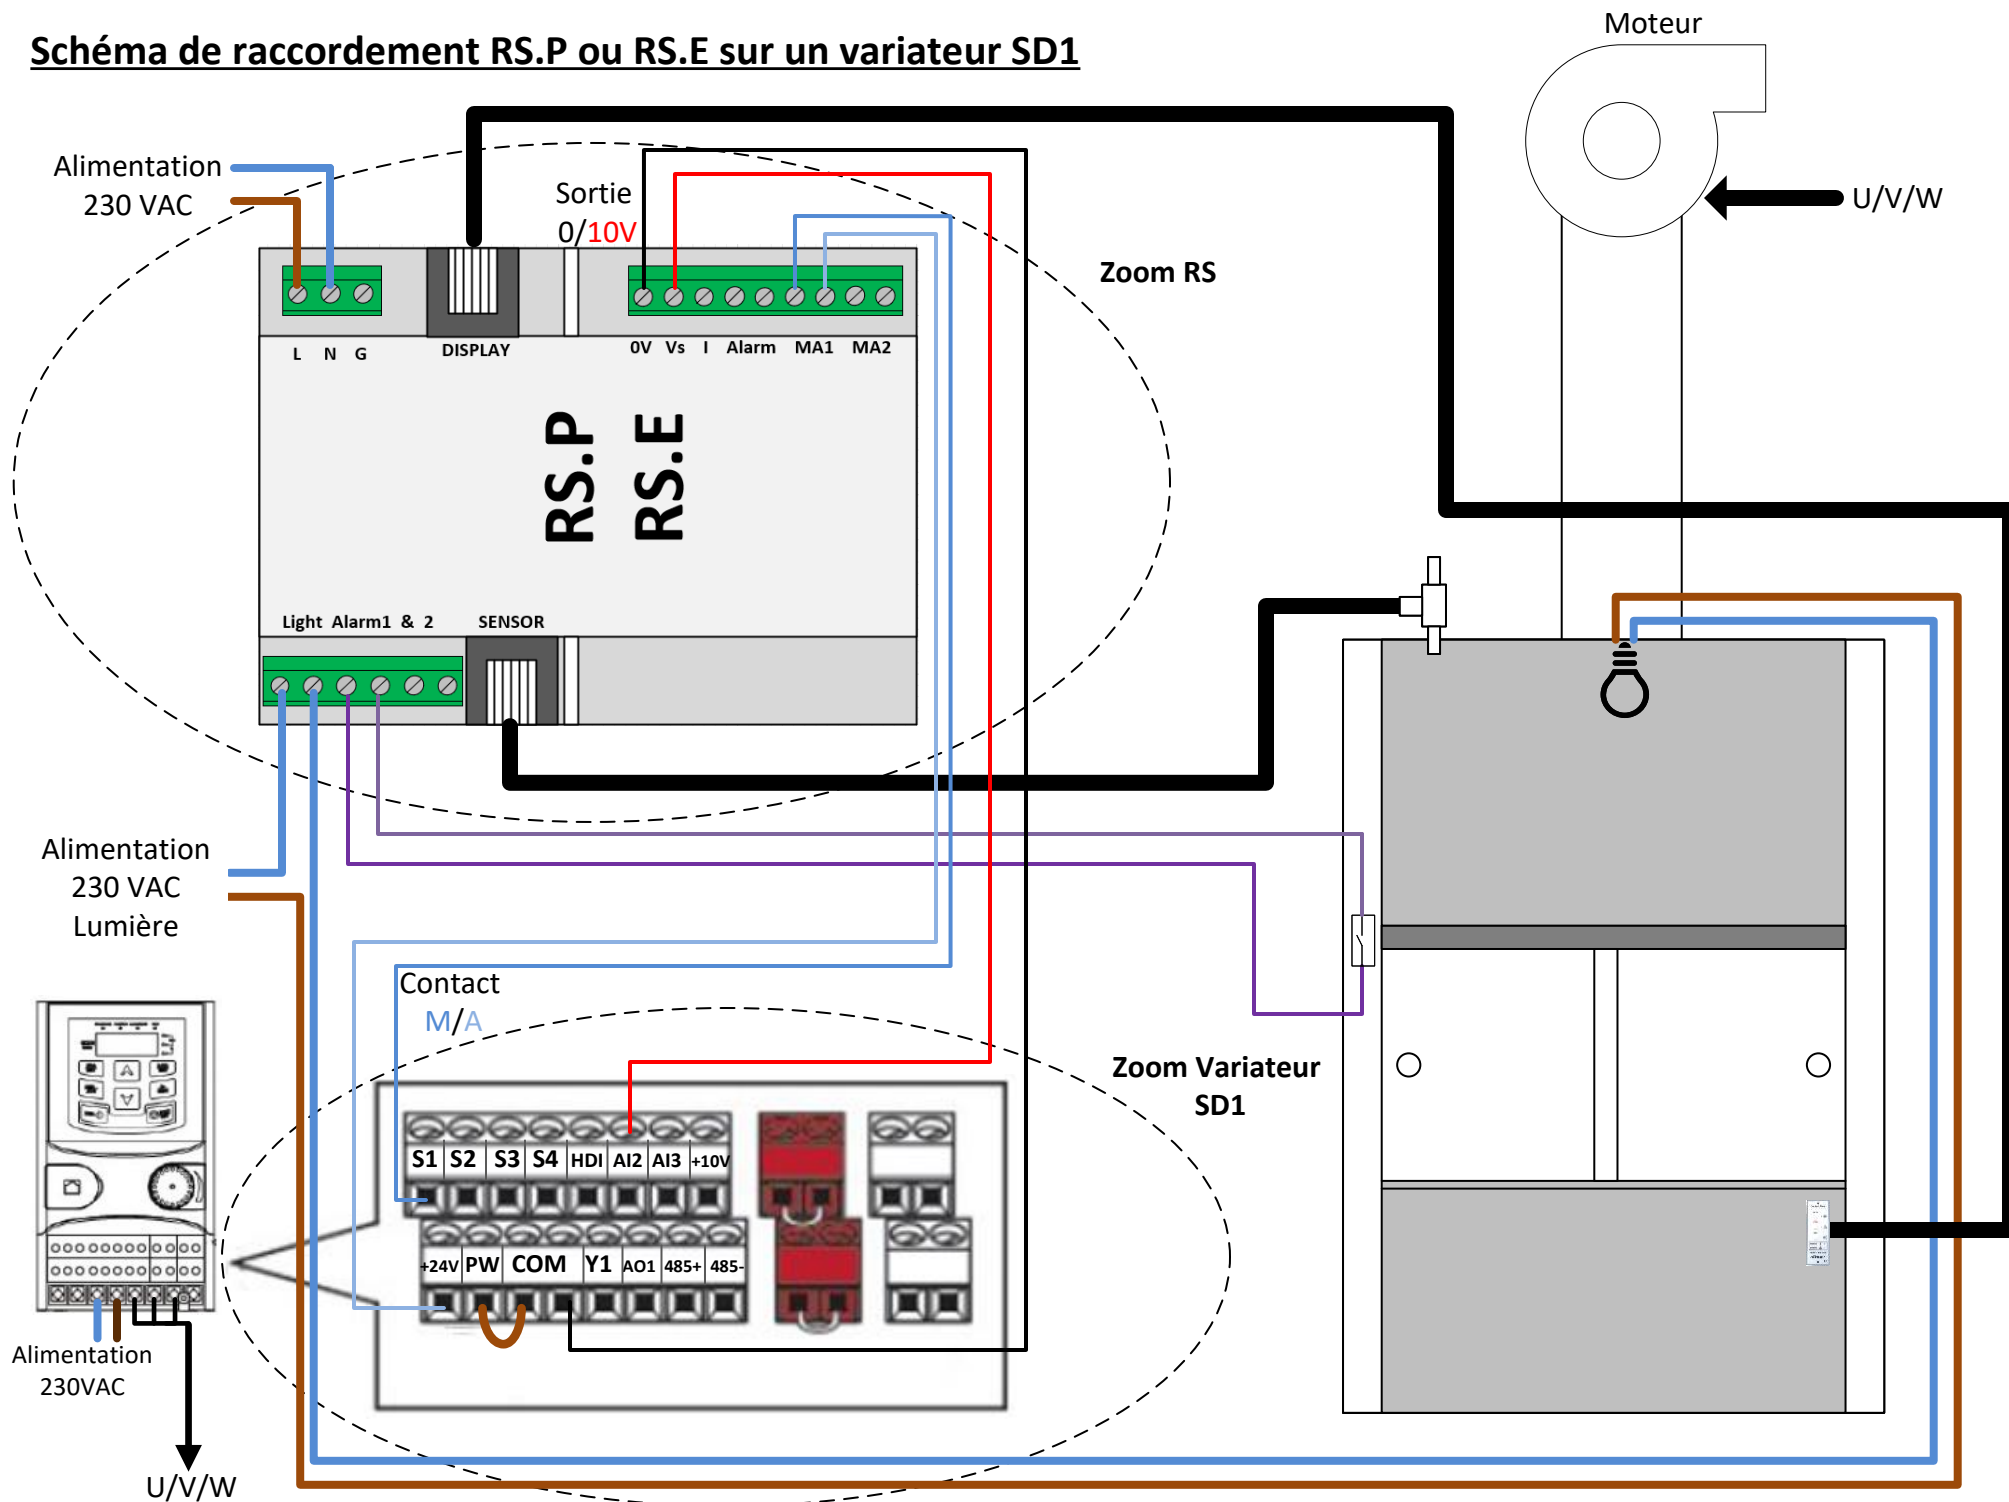


Schéma de raccordement RD.ET/Belimo

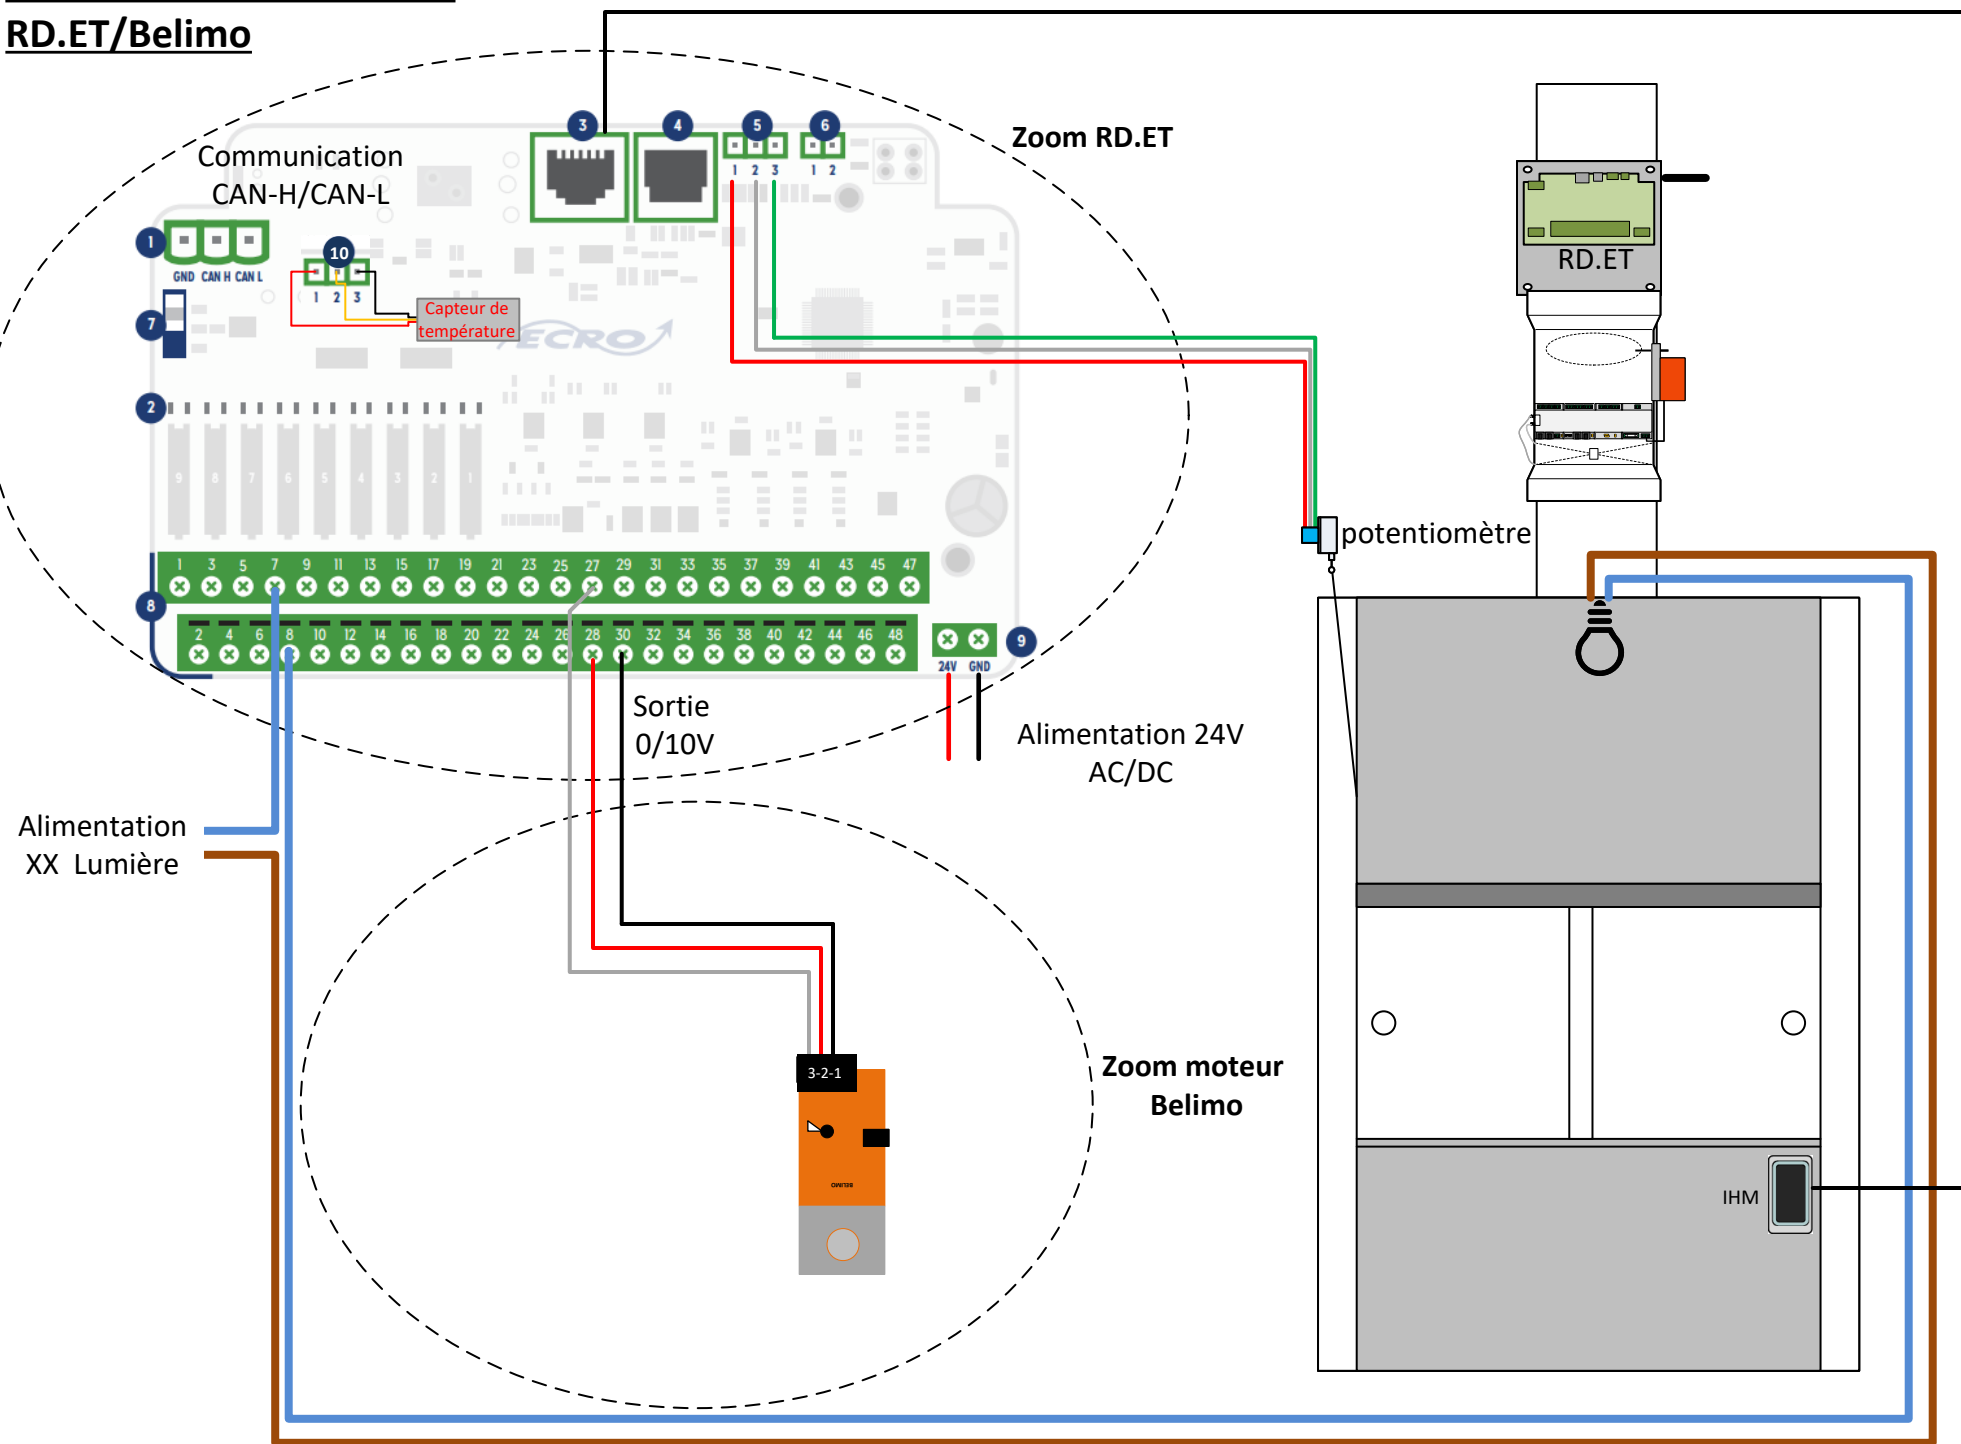


Schéma de raccordement organe extérieur sur un variateur SD1

